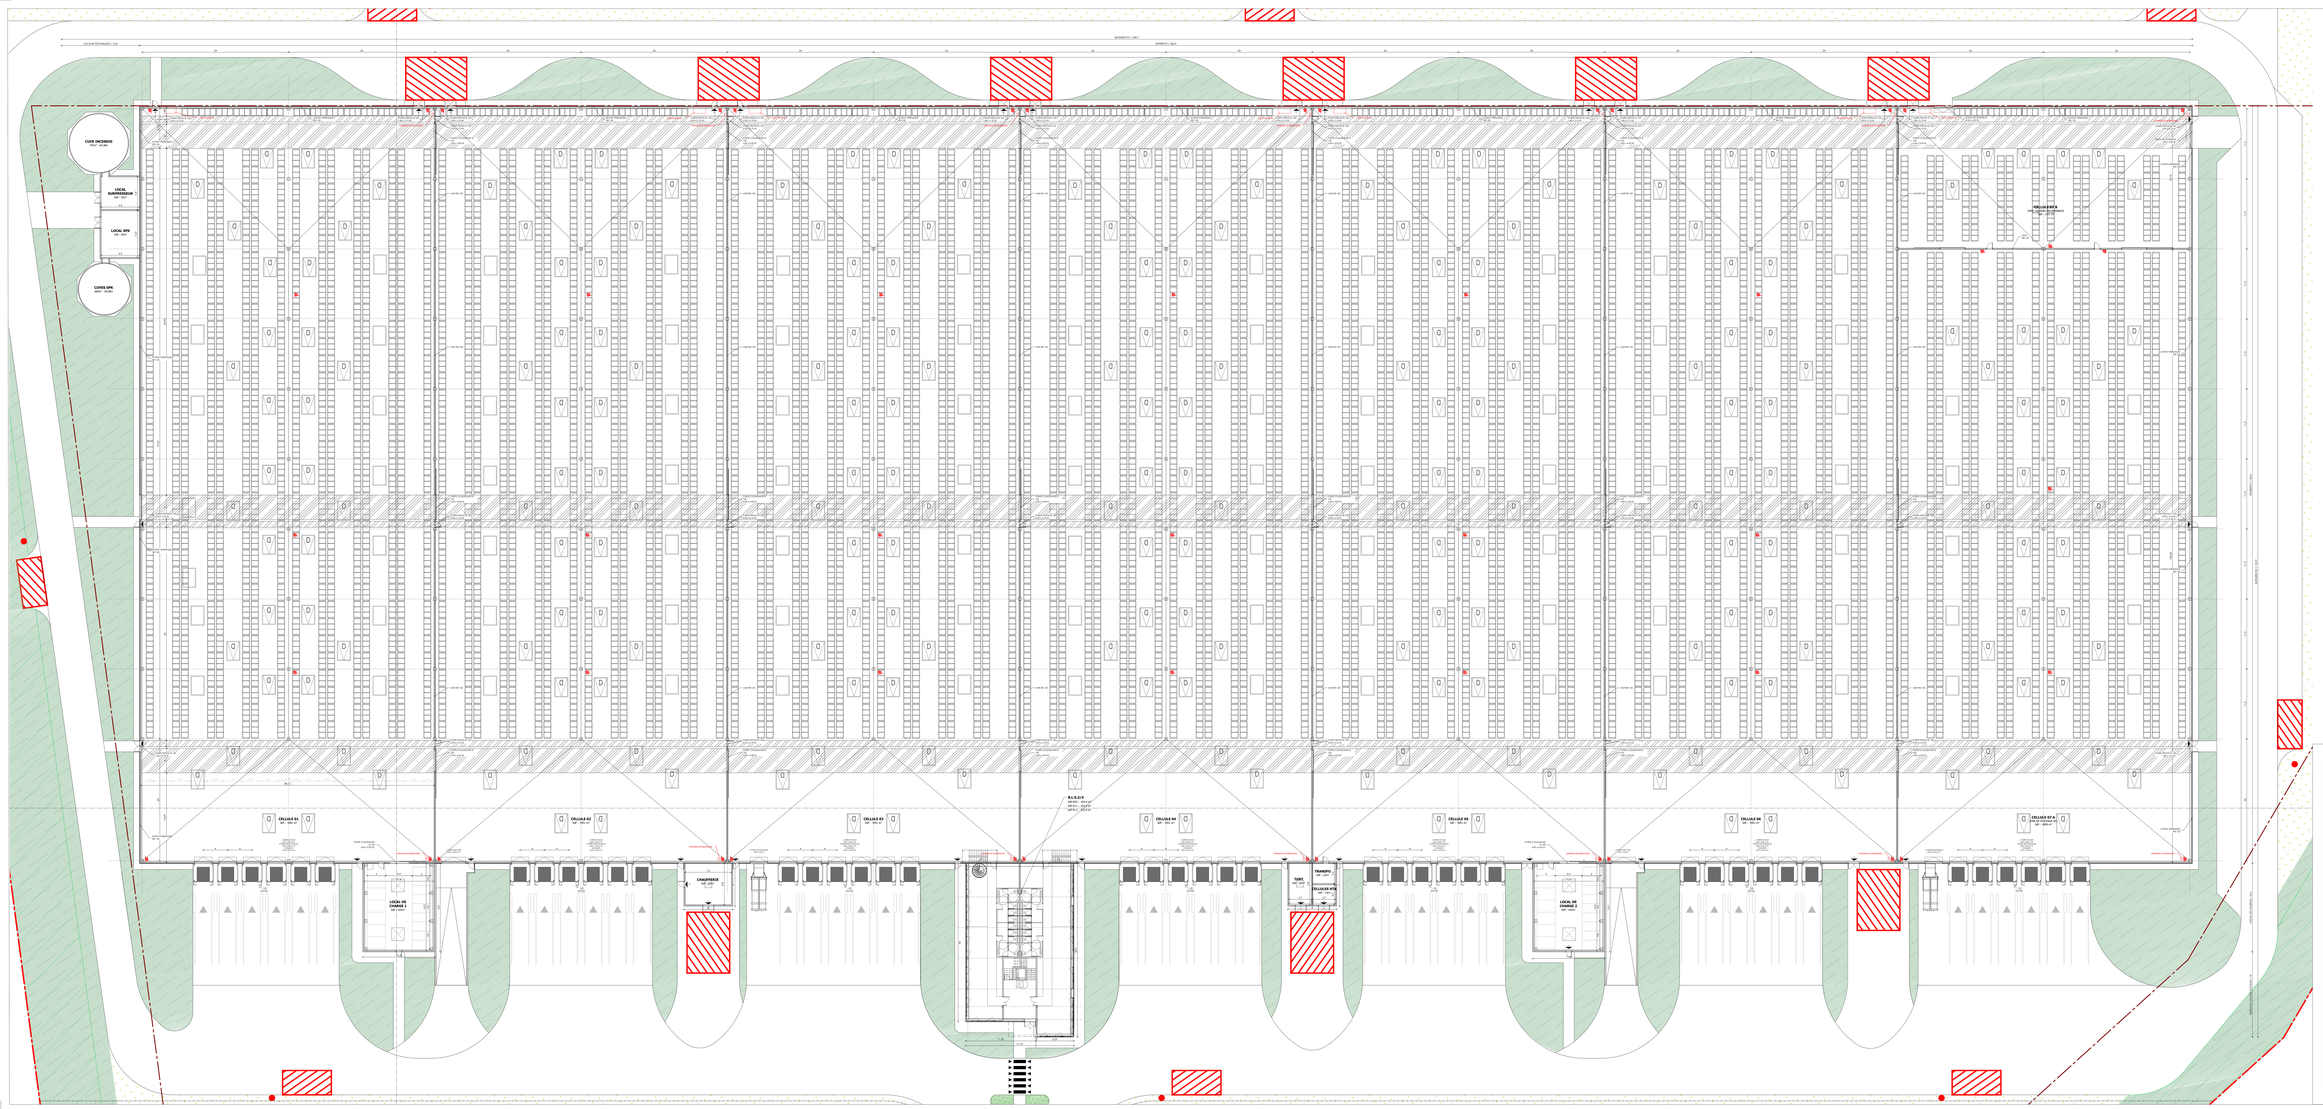
CUVE INCENDIE
LOCAL SURPRESSEUR
LOCAL SPK
CUVES SPK
CELLULE E1
CELLULE E2
CELLULE E3
CELLULE E4
CELLULE E5
CELLULE E6
CELLULE E7 A
CELLULE E7 B
LOCAL DE CHARGE 1
CHAUFFERIE
TRANSFO
SDIS
CELLULE DE STOCKAGE
LOCAL DE CHARGE 2
ALLEE 1
ALLEE 2
ALLEE 3
ALLEE 4
ALLEE 5
ALLEE 6
ALLEE 7
ALLEE 8
ALLEE 9
ALLEE 10
ALLEE 11
ALLEE 12
ALLEE 13
ALLEE 14
ALLEE 15
ALLEE 16
ALLEE 17
ALLEE 18
ALLEE 19
ALLEE 20
ALLEE